

消費電力表示・マルチモニター表示

表示・音設定

消費電力表示

マルチモニター表示

音量

ナビ設定

コントラスト


室内ユニットの消費電力累積値がリセットされ、消費電力表示が0kWhにリセットされます。

1 を押す。


2 で **表示・音設定** を選択し、
 を押す。



3 で **消費電力表示** を選択し、
 を押す。

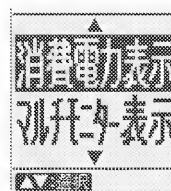

4 画面を確認し、 を押す。

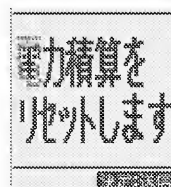

●消費電力量を確認するには、 を押してください。 (25/26ページ)

表示・音設定

消費電力表示

マルチモニター表示

音量

ナビ設定

コントラスト


本体表示部の明るさを切り換えることができます。

1 を押す。


2 で **表示・音設定** を選択し、
 を押す。



3 で **マルチモニター表示** を選択し、
 を押す。

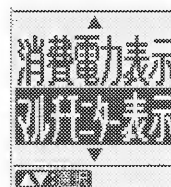

4 で明るさを選択し、
 を押す。

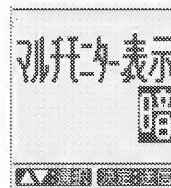

- 明、暗、切から選べます。
- 各設定時のマルチモニターの明るさは下記の通りです。
明…通常 暗…暗くなります 切…消灯します 初期設定は「明」です。

音量・ナビ設定

表示・音設定

消費電力表示

マルチモニター表示

音量


ナビ設定

コントラスト

受信音の音量を設定できます。

1  を押す。


2  で **表示・音設定** を選択し、
 を押す。

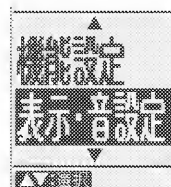

3  で **音量** を選択し、
 を押す。



4  で音量を選択し、 を押す。

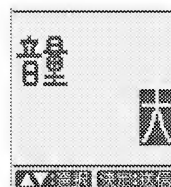

●大、小、切から選べます。

●各設定時の音量は下記の通りです。

大…大きくなります 小…通常 切…鳴らなくなります 初期設定は「小」です。

表示・音設定

消費電力表示

マルチモニター表示

音量



ナビ設定


コントラスト

リモコンのナビ表示の入切を設定します。

ナビ表示については [25/27ページ](#) を参照してください。

1  を押す。

2  で **表示・音設定** を選択し、
 を押す。

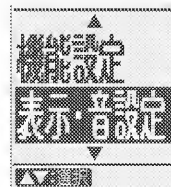

3  で **ナビ設定** を選択し、
 を押す。




4  で **入** を選択し、 を押す。



●設定を取り消すときは「切」を選択します。

●初期設定は「入」です。

●ナビ設定を「入」にして  を押すと、ナビ表示と情報表示を行います。

コントラスト

リモコンの液晶の濃淡を設定できます。

表示・音設定

消費電力表示

マルチモニター表示

音量

ナビ設定

コントラスト



1 を押す。


2 で **表示・音設定** を選択し、
を押す。



3 で **コントラスト** を選択し、
を押す。



4 で1～5を選択し、ご希望の
コントラストになったら を押す。

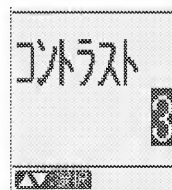

● 1～5の範囲で設定できます。

● 初期設定は「3」です。

はじめに

基本の使い方を

かんたん操作

メニュー操作

おまけを入れる

困ったときは？

製品について

チャイルドロック

リモコンの操作を制御し、
お子様が誤って操作するのを防ぎます。

チャイルドロックについて

- チャイルドロック設定中は、



が表示され



以外のボタン操作ができなくなります。

1



を押す。


2



で **チャイルドロック** を選択し、




を押す。

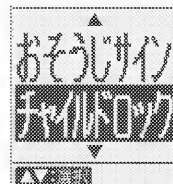

3

画面を確認し、  を2秒間押す。

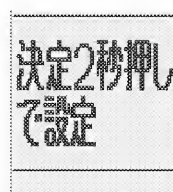


チャイルドロックを解除したいとき

1




を押す。

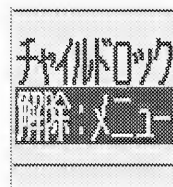

2

画面を確認し、  を2秒間押す。

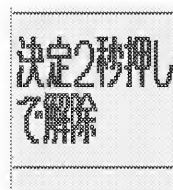

24時間（連続）換気

24時間換気

入
切

お知らせ

- 連続換気運転に設定している場合は、リモコンの操作に関係なく連続して換気運転を行います。
- 連続換気は、ブレーカーを入れると自動的に運転を開始します。（運転ランプは消灯したまま運転します。リモコン表示もありません。）


このエアコンは、建物側の適切な排気口などとの組合せで、建築基準法に定められた第二種機械換気設備として14畳までのお部屋で使用できます。（天井高さ2.4m）第二種機械換気設備として使用する場合は24時間（連続）換気の設定が必要です。

1  を5秒以上押す。

2  で **24時間換気** を選択し、
 を押す。



3  で **人** を選択し、 を押す。

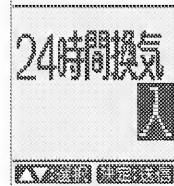

- 設定を取り消すときは「切」を選択します。
- 「24時間換気」以外のメニューは使用しないでください。
エアコンが正常に動作しなくなることがあります。

- 初期設定は「切」です。

建築基準法に定められた第二種機械換気設備としてご使用の場合は、連続換気運転を止めないでください。

長時間停止した場合、屋内空気循環が悪化し、法律で定める基準を満たさない場合があります。

機種タイプ	連続換気量 (m ³ /h)	運転音 (dB)
2.8~5.6kWタイプ	28	40

リモコンの使い方

基本の使い方の

かんたん操作

メニュー操作


おまかせをする

困ったときは？

製品について

お手入れをする

室内
ユニット

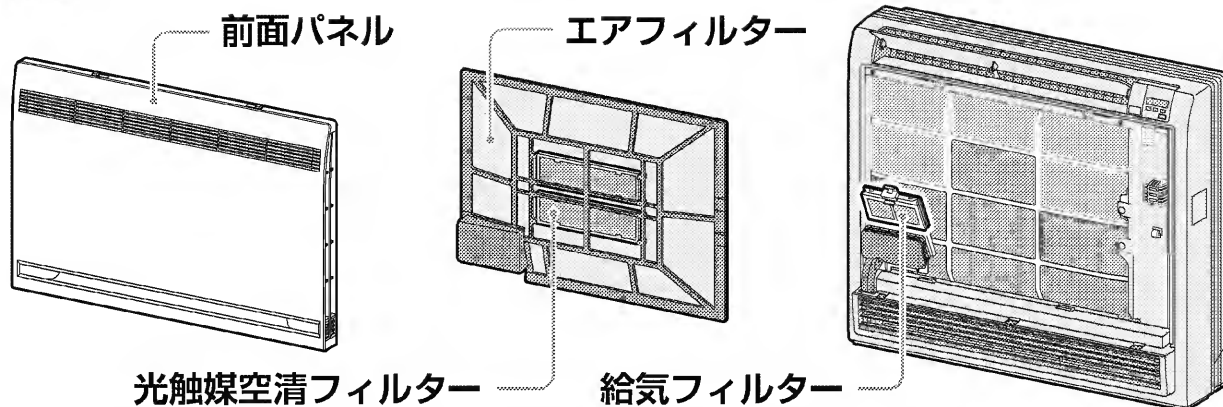

各部品のお手入れ

●お手入れの際の各部品の取外し・取付けは参照ページをご覧ください。

お手入れ部品	お手入れの目安／お手入れのしかた	ご注意
エアフィルター <small>▶49、50ページ</small> 	リモコン表示部におそうじサインが表示されたら <ul style="list-style-type: none"> ●水洗いするか、掃除機でホコリを吸い取る。 ●汚れのひどいときは、液体中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗い、日陰でよく乾かす。 	
光触媒空清フィルター <small>▶49、50、52ページ</small> 	約6ヵ月に一度 (3年程度を目安に交換) <ul style="list-style-type: none"> ●掃除機でホコリを吸い取る。 ●汚れのひどいときは、ぬるま湯または水で10～15分つけ置き洗います。 	<ul style="list-style-type: none"> ●フィルターはこすり洗いしないでください。 ●つけ置きする場合は、フィルターを枠から出さないでください。 ●つけ置き後は、軽く水切りをし、日陰でよく乾かしてください。 ●水切りの際はフィルターをしぼらないでください。
前面パネル <small>▶51ページ</small> 	都度 <ul style="list-style-type: none"> ●水を含ませたやわらかい布で軽くふく。(液体中性洗剤以外は使用しないでください。) ●水洗いをした場合は、水気をよくふき取り、日陰で乾かす。 	<ul style="list-style-type: none"> ●40℃以上のお湯、ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のもの、みがき粉、タワシなどのかたいものは使用しないでください。
室内ユニット／リモコン 	都度 <ul style="list-style-type: none"> ●やわらかい布でからぶきする。 	
給気フィルター <small>▶49、50、52ページ</small> 	約3ヵ月に一度 (1年程度を目安に交換) <ul style="list-style-type: none"> ●掃除機でホコリを吸い取る。 水洗い不可 	

フィルターおそうじサインとリセットのしかた

おそうじサイン

- 停止中にリモコンに表示されます。

リモコン表示	
内容	停止中、運転時間によりリモコンに表示されます。エアフィルターのお手入れ時期をお知らせします。

- 約340時間以上運転すると表示されます。
- 定期的なお手入れは省エネにつながります。

■おそうじサインリセット

1 お手入れ後、電源プラグもしくはブレーカーを入れ、運転しない状態で **メニュー決定** を押す。

2 **おそうじサイン** が選択されているのを確認し、 **メニュー決定** を押す。

3 画面を確認し、 **メニュー決定** を押す。

- おそうじサインが消えます。

フィルター
おそうじ


おそうじサイン
チャイルドロック

おそうじサイン
リセットします

フィルター部の取外し


1 前面パネルを外し、エアフィルターを引き出す。

- エアフィルターの左右のツマミを少し下へ押し下げ、上方向に引き出します。

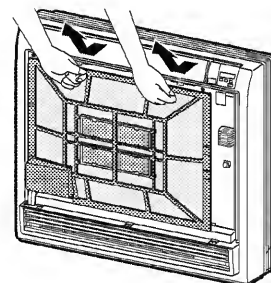


2 光触媒空清フィルターを外す。

- エアフィルターの裏側にあります。
- フィルター枠のツマミを持ち、ツメ4カ所を外します。

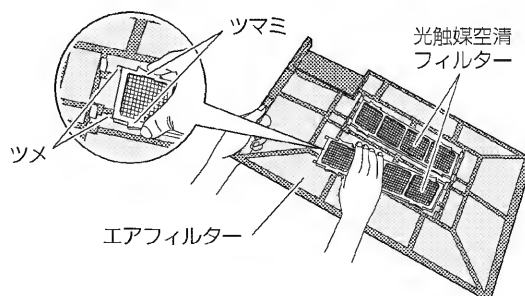

3 給気フィルターを引き出す。

- ツマミを持って、上へ引き出します。

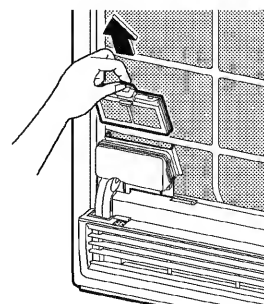

お手入れをする

(つづき)


フィルター部の取付け

⚠ 注意

掃除後は忘れずにもとどおり取り付けてください。
給気フィルターを取り付けずに加湿運転をすると、パネル内部などに結露し、水漏れの原因となります。


1 給気フィルターをもとどおりに取り付ける。

- 「前」の表示を手前にして取り付けます。

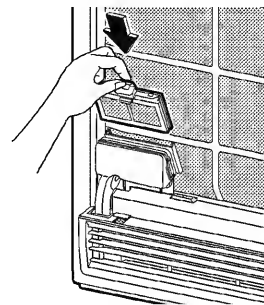


2 光触媒空清フィルターを取り付ける。

- エアフィルターの裏側にある固定部(4カ所)にフィルター枠のツメ(4カ所)を差し込みます。

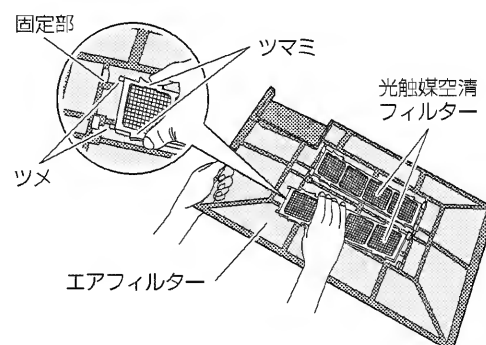

3 エアフィルターを取り付ける。

- エアフィルターは「前」の表示を手前にして差し込みます。
- ツメ(上2カ所、下2カ所)は必ず差し込んでください。

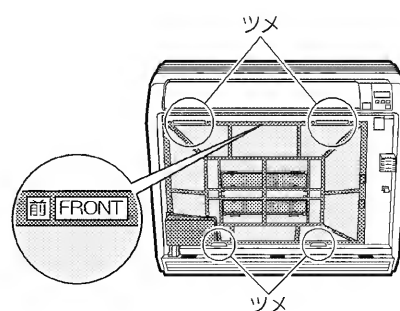

4 前面パネルをもとどおり取り付ける。

15ページ


⚠ 注意

- お手入れの前には必ず運転を停止し、ブレーカーを切ってください。
- 室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になります。
- 前面パネルは、確実に取り付けられていることを確認してください。

前面パネルの取外し・取付け


1 前面パネルを開ける。

- 左右のストッパー（2カ所）を内側に「カチッ」というまでスライドさせます。

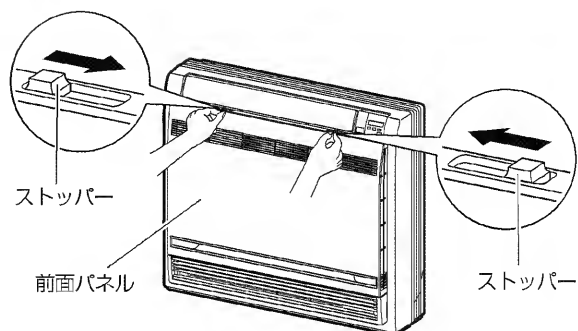


2 前面パネルを取り外す。

- 引っ掛け部からひもを外します。
- そのまま前面パネルを手前に倒すと外れます。

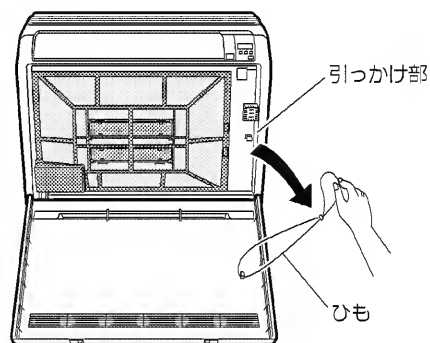

3 前面パネルを取り付ける。

- 前面パネルのツメを本体の取付部にはめ込みます。（3カ所）
- ひもを引っ掛け部に取り付けます。
- そのまま前面パネルをゆっくりと閉じ、左右のストッパー（2カ所）を外側へ「カチッ」というまでスライドさせてください。

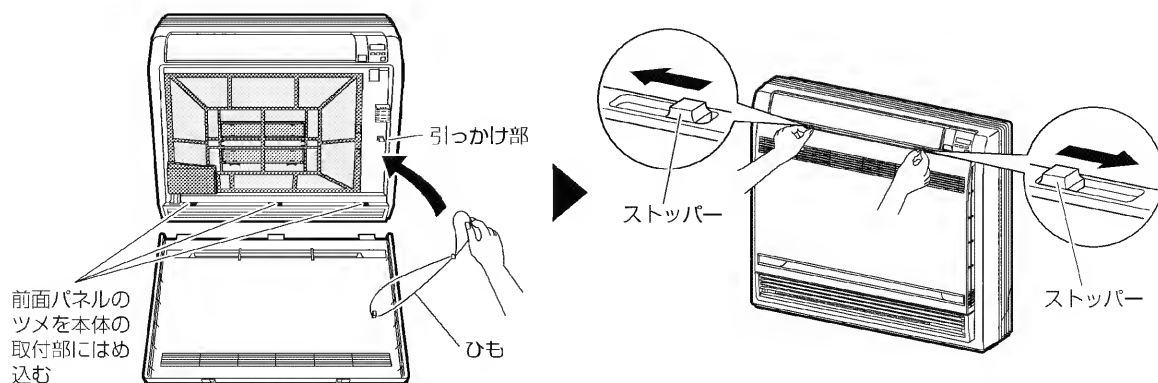

お手入れをする


(つづき)

光触媒空清フィルターの交換

約3年に一度交換

フィルター枠のツメ(4カ所)から外し、新しいフィルターと取り替える。

- 使用済みのフィルターは燃えるゴミとして処分してください。
(材質: ポリプロピレン/紙)
詳しくはお住まいの地域のゴミ分別方法にしたがってください。


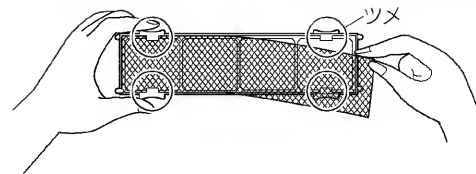


給気フィルターの交換

約1年に一度交換

フィルター枠のツメ(4カ所)を外し、新しいフィルターと取り換える。

- 使用済みのフィルターは不燃物ゴミとして処分してください。
(材質: ポリエチレン/ポリプロピレン)
詳しくはお住まいの地域のゴミ分別方法にしたがってください。

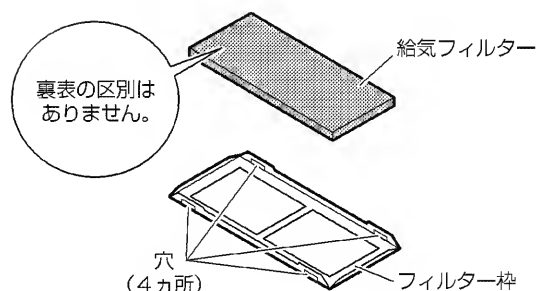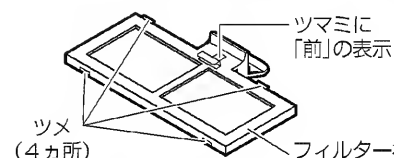

お知らせ

■光触媒空清フィルターは、定期的にお掃除してください。
下記の場合は交換をおすすめします。

- 素材が紙のため、お掃除時につぶれたりした場合。
- 長期間のご使用で汚れがひどくなった場合。

品 名	品 番
光触媒空清フィルター(枠付) 2枚組	KAF968B41
光触媒空清フィルター(枠なし) 2枚組	KAF968B42
給気フィルター ※1	KAF982A43

※1 給気フィルターには、枠が1枚、フィルターが2枚入っています。

■光触媒空清フィルターと給気フィルターは、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にお申し込みください。

0120-88-1081 (ダイキンコンタクトセンター)

フリーダイヤル
非通知設定の方は、最初に **136** をダイヤルしていただき、発信番号の通知をお願いしております。

■各部品が汚れたまま使用すると

- 空気清浄効果が得られません。
- 脱臭効果が得られません。
- 冷房・暖房能力が落ちます。
- 二オイが発生することがあります。